

NÁVOD ONE-WAY AA

ONE-WAY AA INSTRUCTION




Obsah:

- 1). přijímači
- 2). vysílači
- 3). sluchátka
- 4). mikrofony
- 5). záložní přístroje
- 6). (taška pro výběr)
- 7). (AA baterie)

Set:

- 1). receivers
- 2). transmitters
- 3). earphones
- 4). microphones
- 5). spare devices
- 6). (bag)
- 7). (AA batteries)

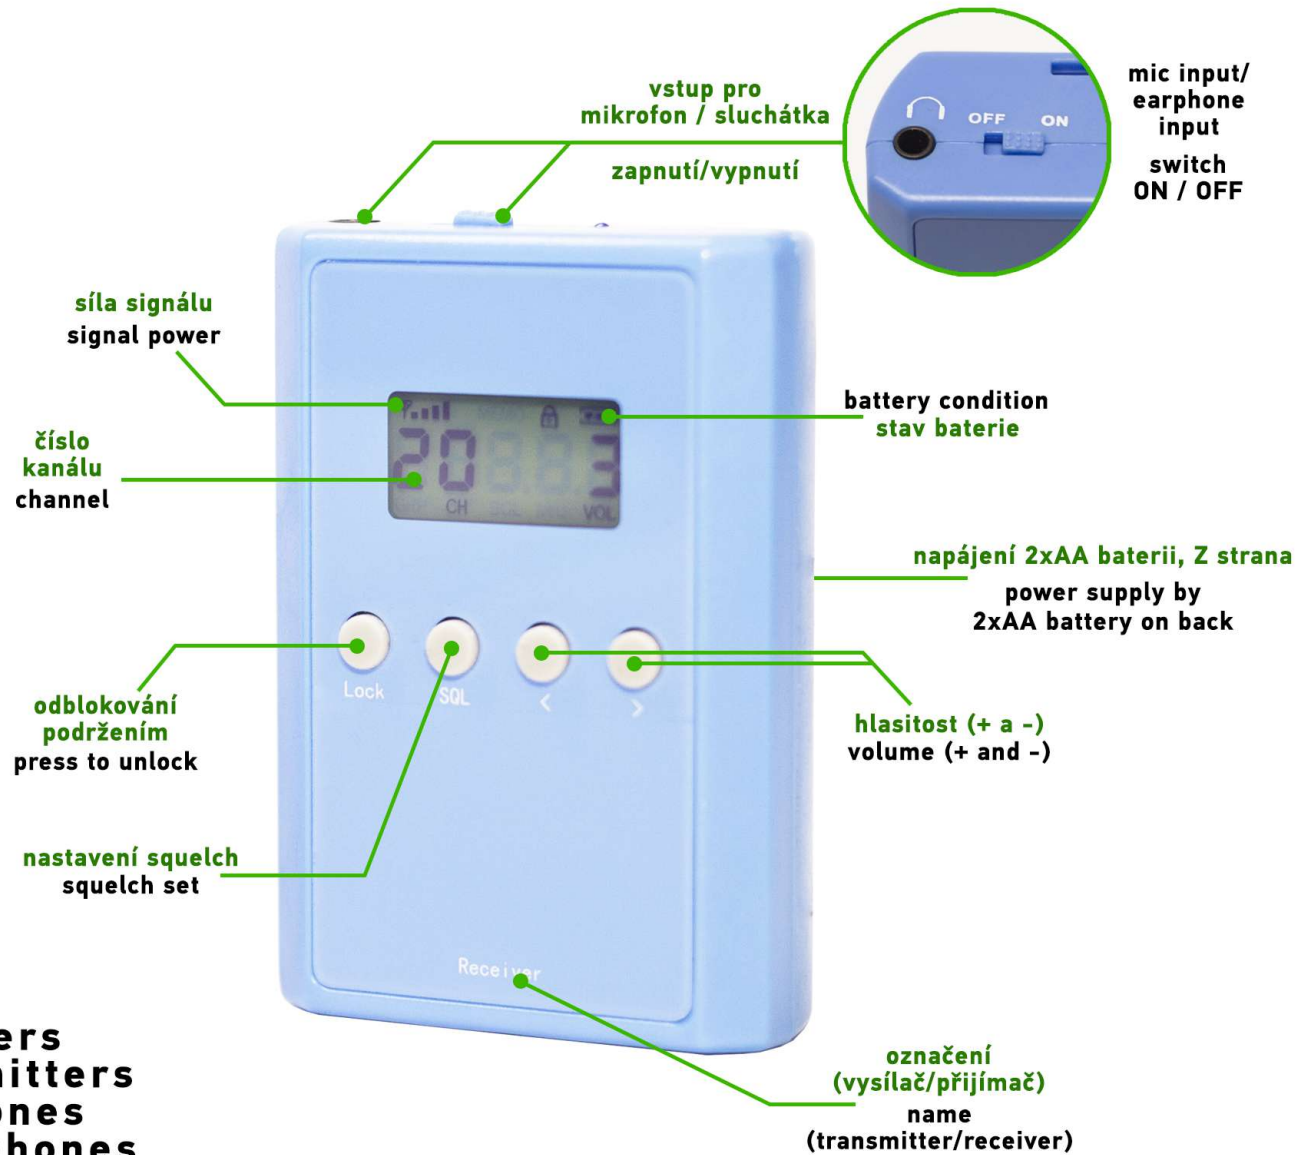

DOPORUČENÍ

RECOMMENDATIONS

- 1). konektor sluchátka i mikrofonu zastrčte na doraz
- 2). pauza delší 15 min. = vypněte všechny přístroje
- 3). neslyší-li většina posluchačů hlas komunikátora, vyměňte mikrofon
- 4). neslyší-li hlas někteří, vyměňte sluchátka
- 5). při vybití baterií vyměňte přístroj / baterii, které jsou vždy součástí
- 6). pokud zaprší, schovejte si přístroje pod oblečení, ve větru zakryjte mikrofon dlaní
- 7). neměnit kanály, pokud to není výslovně nezbytné
- 8). (jedna zbylá čárka baterie = doporučujeme dobití, nabíjení pouze ve stavu OFF, resp. výměnu baterií. Adaptery do různých zemí nejsou součástí sady)

- 1). mic / earphone connector must be plugged till the end
- 2). break longer than 15 min - turn off all devices
- 3). biggest part of listeners don't hear the voice - change the mic
- 4). if don't hear few listeners - change the earphone
- 5). low battery - change the device / batteries (in set)
- 6). device and mic should be covered during wind and also hidden under clothes during the rain
- 7). if there is no need - don't change the channels!
- 8). (we recommend to charge the device if it shows one line of power in OFF mode / or change AA batteries. There are not included adapters for chargers for foreign countries)